


XeTIN XT-1000 森氧空氣淨化除臭殺菌機—使用說明



XeTIN XT-1000 森氧機簡單的操作面板如下圖所示，「P」表示開關機、「O3」表示森氧量、「T」表示時間、「F」表示風量。

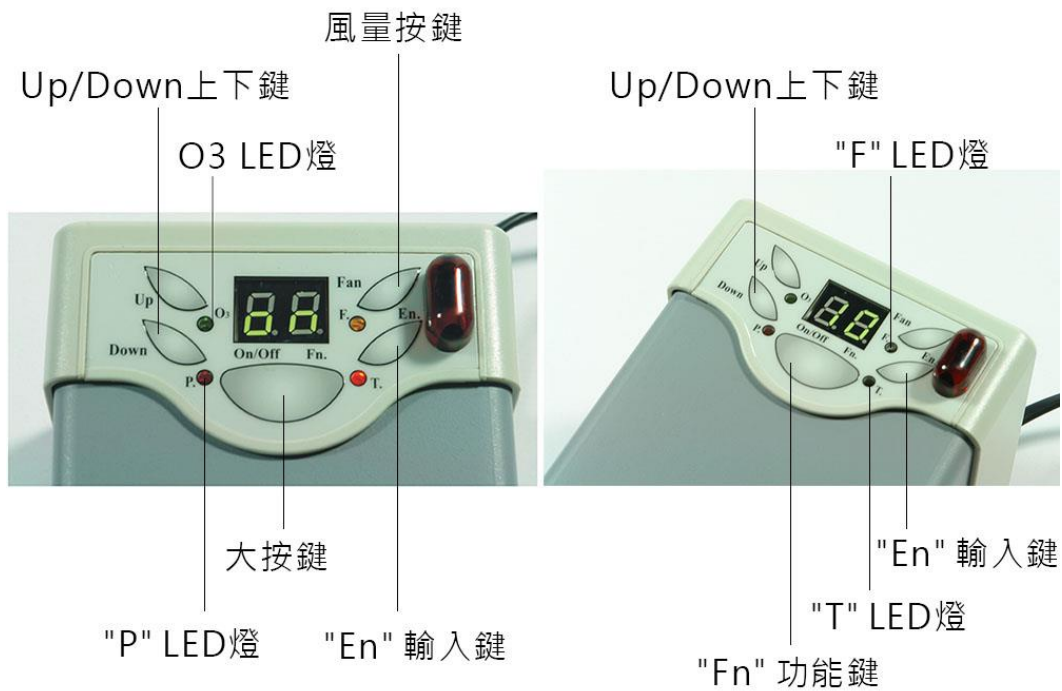

1. 設定森氧量「O3」

按「Fn」功能鍵可調整森氧量，直到「O3」的LED燈亮後再以「Up/Down」上下鍵調整森氧量。

森氧量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
每一分鐘 運轉秒數	2	5	10	15	20	25	30	40	50	60

(森氧量對照圖表)

2. 設定運轉時間「T」

按「Fn」功能鍵直到「T」燈亮起，可用「Up/Down」上下鍵調整，顯示窗會顯示設定的時間（以10、20、30、40、50...分鐘為單位）。

3. 設定風量大小「F」

按「Fn」功能鍵直到「F」燈亮起，可用「Fn」鍵調整風量，顯示窗會顯示「LL」低風量、「M」中風量、「HH」高風量（建議使用高風量）。

森氧量、運轉時間、風量設定完成，按下「En」鍵後機器就會依照指定運轉。



4. 臭氧數值參考

室內空間 15 坪內臭氧可設定為 4

室內空間 30 坪內臭氧可設定為 7

室內空間 30 坪以上臭氧可設定為 8 或 9

（使用德國儀器 Accuro 2000 檢測空氣中臭氧濃度為 0.05ppm 以下，符合美國 FDA 臭氧對生活環境的安全標準）

5. 保養方式

每 2 個月請使用隨機配件的「不鏽鋼清潔片」清潔森氧產生片中的灰塵，清潔時**務必****要拔掉電源插頭**再進行清潔工作。



將不鏽鋼清潔片插入產生片間隙（如圖）並前後抽動，刮出森氧機中的灰塵和顆粒；清潔完成後啟動森氧機（森氧量請設定為 10、時間設定 60 分鐘以上），使機器恢復運轉狀態。

不銹鋼清潔片



3MHAF 超微米濾網

森氧機後端的進風口裝置有一片「3MHAF 超微米濾網」，可用水沖洗並晾乾、或換新的過濾片（隨機附有 3 片超微米濾網）。

進行除臭與殺菌，請務必使用**定時自動關機**！